


# ERSATZTEILE NP-90

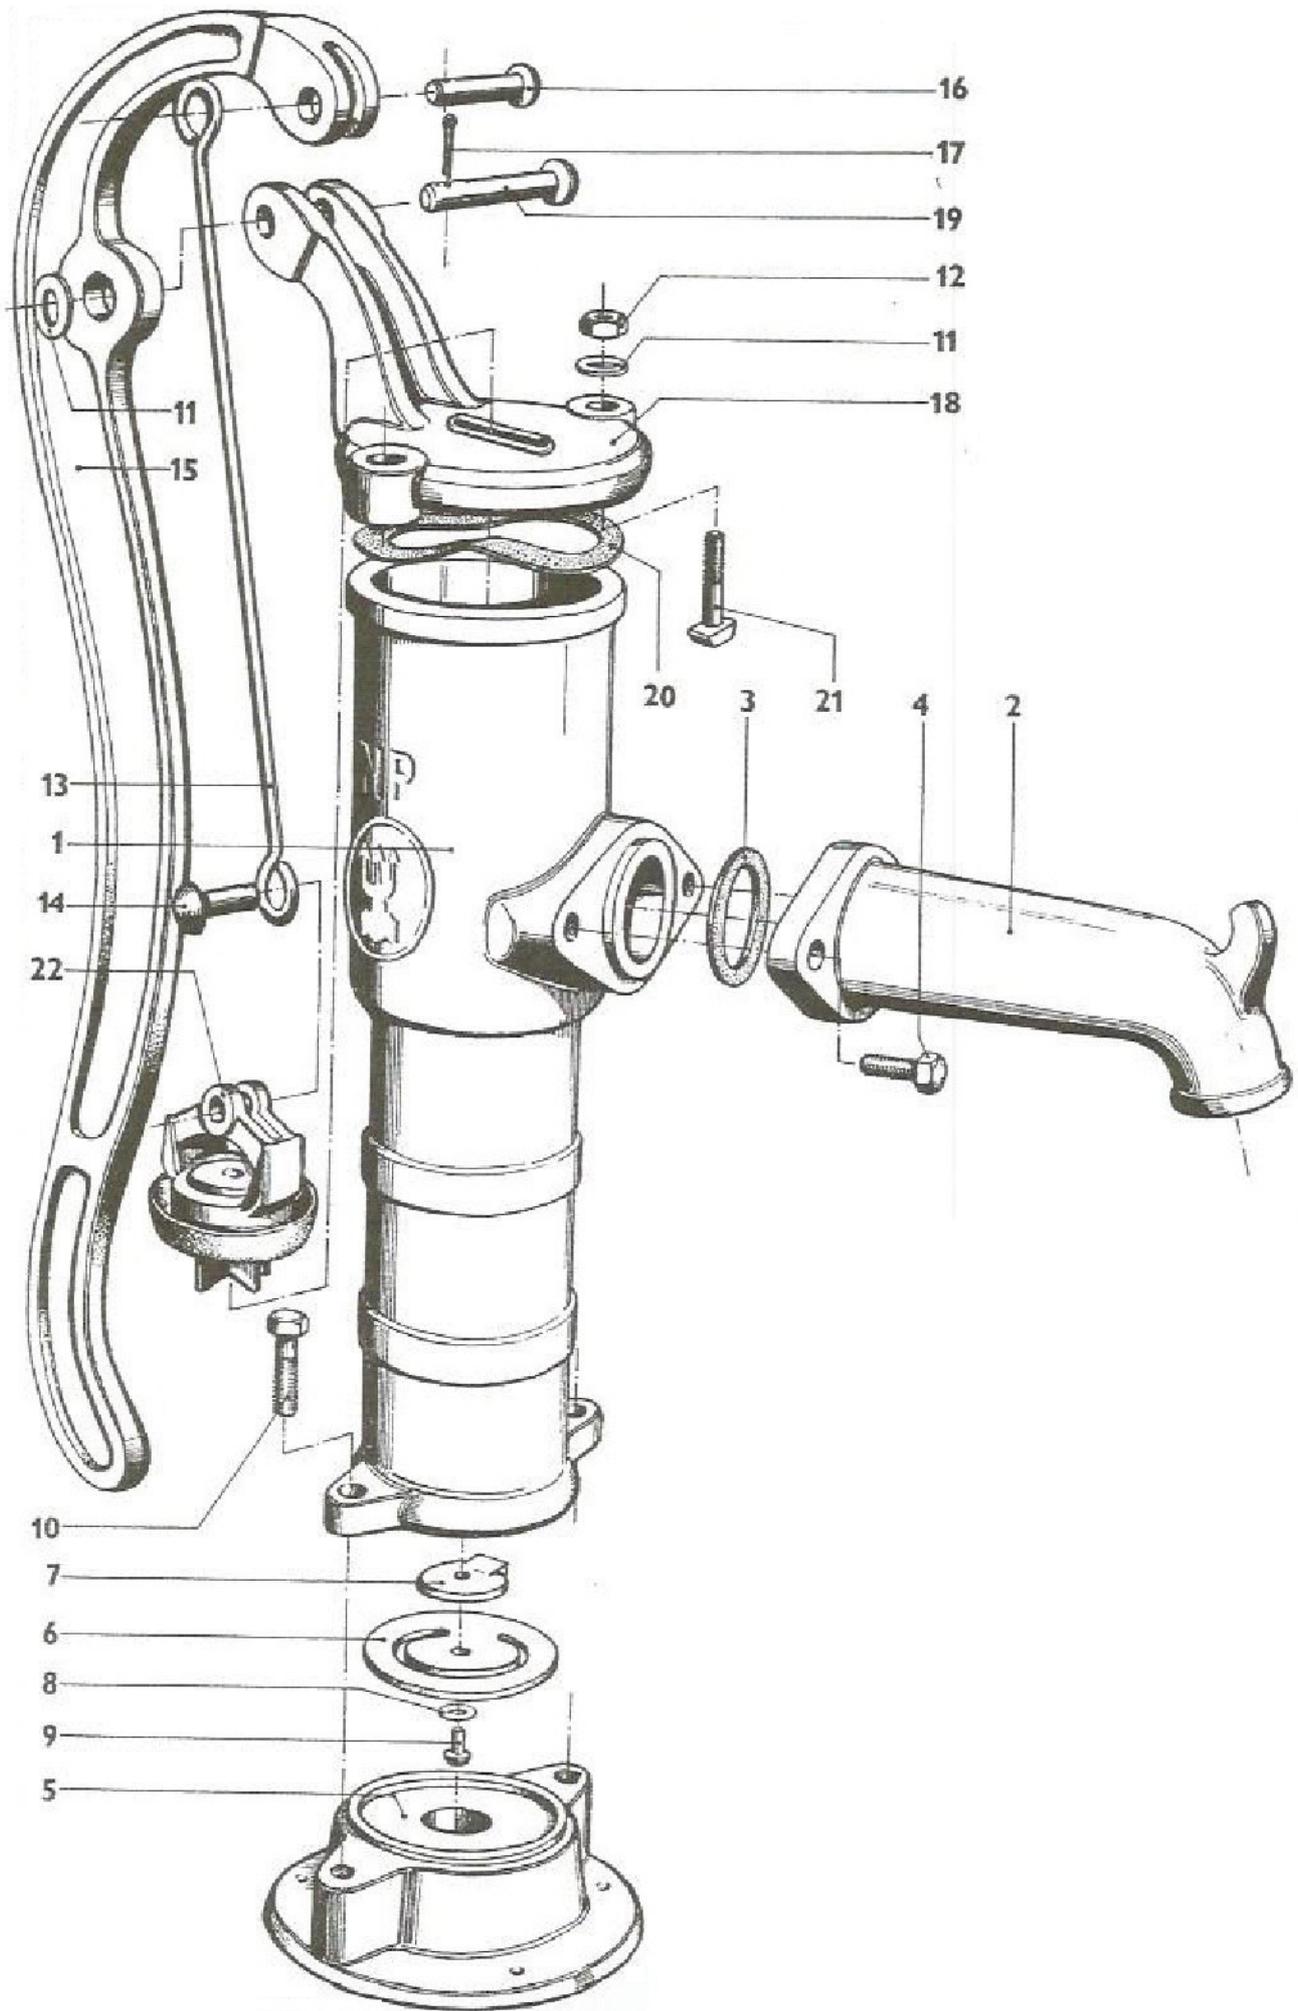

# Ersatzteile NP-90

Teile-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	x	Pumpenkörper
2	88901	Pumpenauslauf
3	88910	Auslaufdichtung
4	86413A	Befestigungsschrauben Auslauf-Set
5	88902	Fußflansch
6	222105	Lederventilklappe 105/58/3
7	x	Beschwerung
6 + 7	222105b	Lederventilklappe 105/58/3, incl. Beschwerung
10	88914	Fußflanschschraube M 12 x 45
13	88903	Kolbenstange zur NP-90
14	86477	Bolzen, Splint u. Scheibe
15	88906	Pumpenschwengel
16	88915	Bolzen zur Kolbenstange - oben, Splint u. Scheibe
18	88905	Schwengelstütze zur NP-90
19	88916	Schwengelbolzen, incl. Splint u. Scheibe
20	88911	Kopfdichtung 115 x 93 x 2
21 + 11 + 12	88912	Hammerschraube M 12 x 45, incl. U-Scheibe u. Mutter
22	002090	Kolben, komplett mit Ledermanschette
ohne	221090	Ledermanschette
ohne	88201z	Zwischenflansch zum Pumpenständer

x = nicht einzeln erhältlich